


Citroen Jumper II 2,0i 16V - RFW - Z - 2002 - 2006  
Skrzynka bezpieczników/przekaników komora silnika

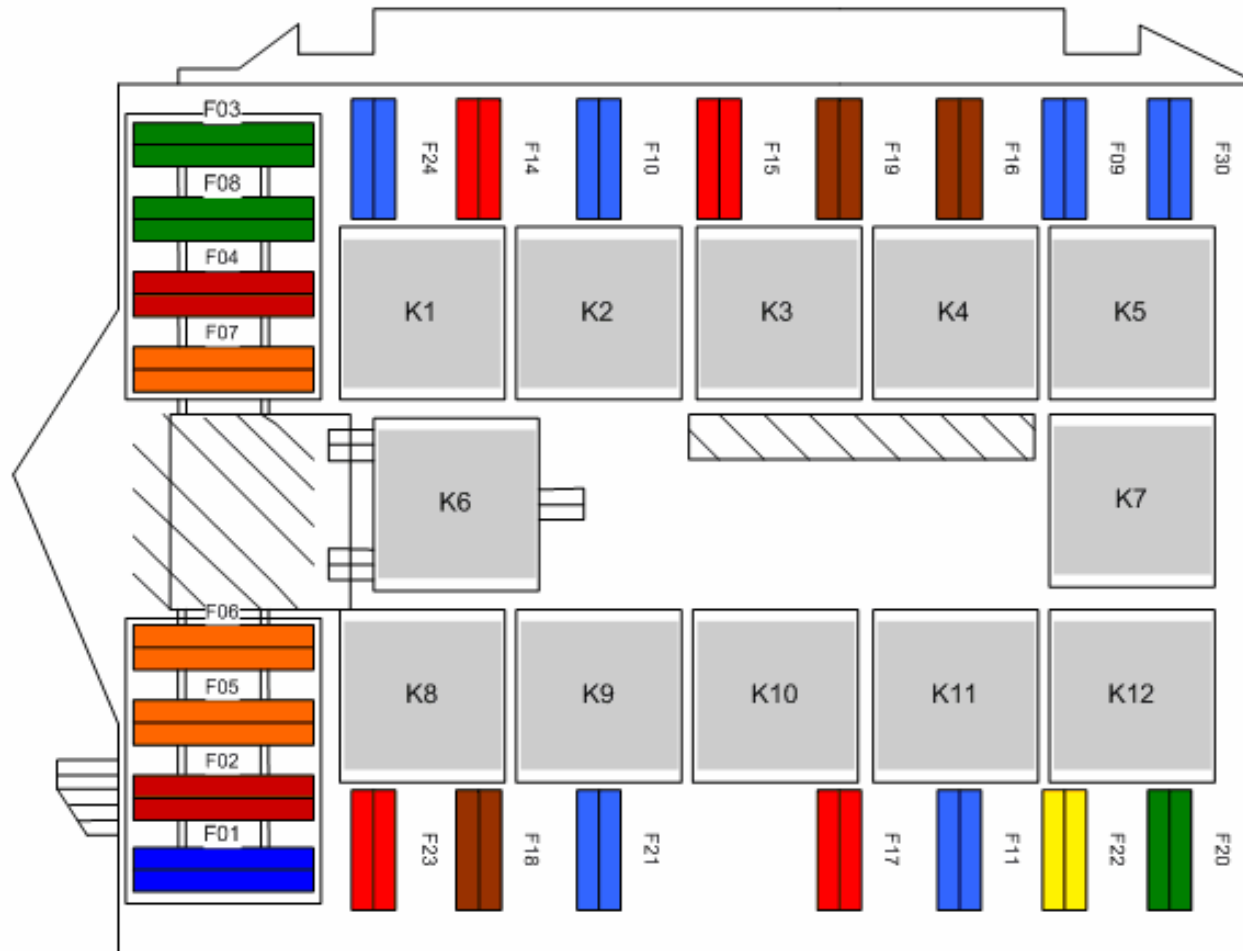

Citroen Jumper II 2,0i 16V - RFW - Z - 2002 - 2006  
Skrzynka bezpieczników/przekaników komora silnika

F01	60 A	Skrzynka bezpieczników
F02	50 A	Przekanik wiec arowych
F03	30 A	Blokada kierownica
F04	50 A	ABS
F05	40 A	Wentylator chodnicy
F06	40 A	Wentylator chodnicy, niska szybko obrotów
F07	40/ 60 A	Wentylator chodnicy, wysoka szybko obrotów
F08	30 A	Pompa spryskiwacza
F09	15 A	Lampa przeciwmgielna
F10	15 A	Sygna dwikowy, Wybierak/drek przeczny
F11	15 A	Sterownik zarzdzania silnikiem (ECU)
F14	10 A	Regulacja zasigu wiecenia
F15	10 A	wiatio mijania
F16	7,5 A	Sterownik zarzdzania silnikiem (ECU), Blokada jazdy wstecz
F17	10 A	Sterownik zarzdzania silnikiem (ECU)
F18	7,5 A	Sterownik zarzdzania silnikiem (ECU), Blokada jazdy wstecz
F19	7,5 A	Sprzgo sprarki klimatyzacji
F20	30 A	Podgrzewacz paliwa
F21	15 A	Pompa paliwowa
F22	20 A	Sterownik zarzdzania silnikiem (ECU)
F23	10 A	Przekadnia automatyczna
F24	15 A	Przekadnia automatyczna
F30	15 A	wiatio drogowe
K1		wiatio mijania, Regulacja zasigu wiecenia
K10		Przekanik, sterownik zarzdzania silnikiem (ECU)
K11		
K12		Podgrzewacz paliwa
K2		Pompa spryskiwacza
K3		Sygna dwikowy
K4		wiatio drogowe
K5		Reflektory przeciwmgielne
K6		Wentylator chodnicy, wysoka szybko obrotów
K7		Sprzgo sprarki klimatyzacji
K8		Wentylator chodnicy, niska szybko obrotów
K9		Pompa paliwowa