



Citroen Jumper II 2,0i 16V - RFW - Z - 2002 - 2006
Skrzynka bezpieczników/przekaników wntre pojazdu

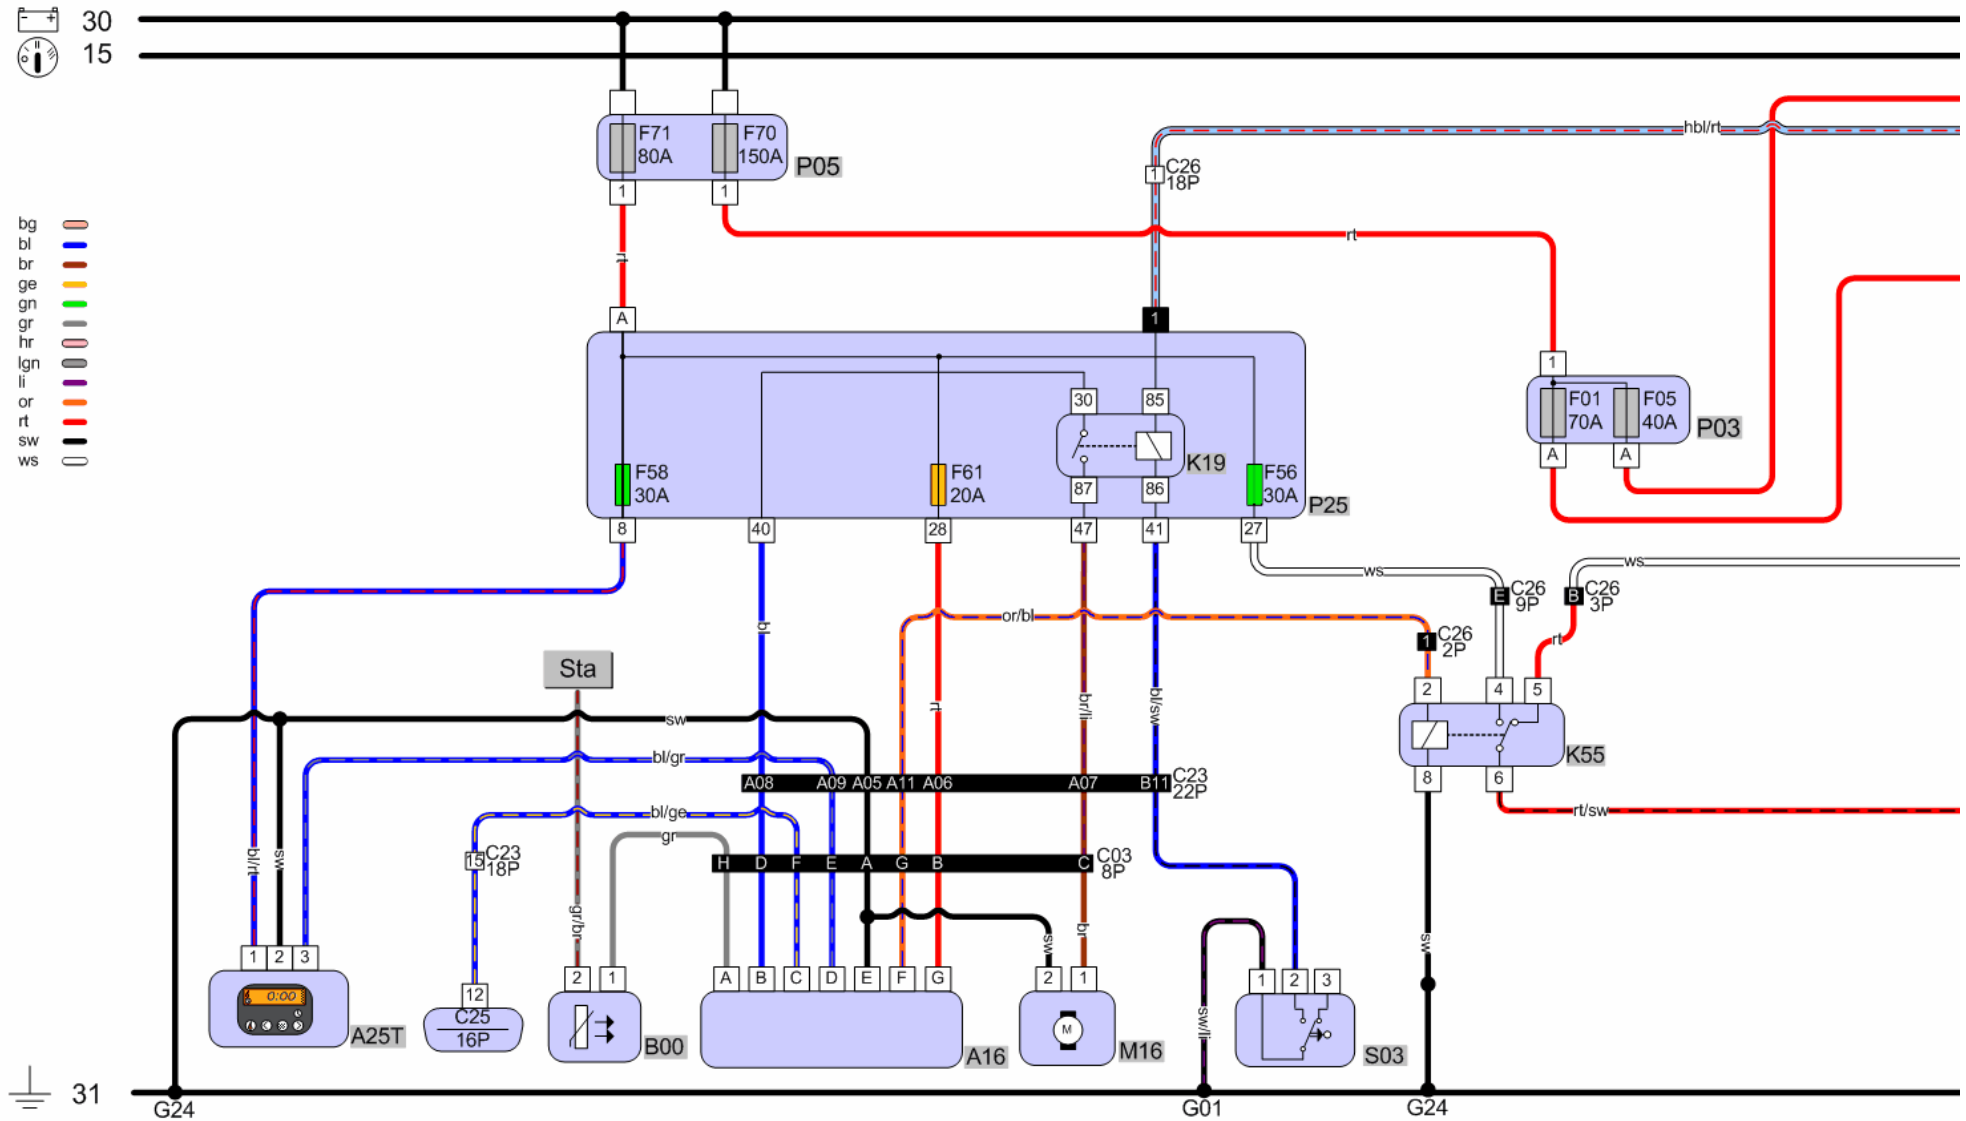

Citroen Jumper II 2,0i 16V - RFW - Z - 2002 - 2006
Skrzynka bezpieczników/przekaników wntre pojazdu

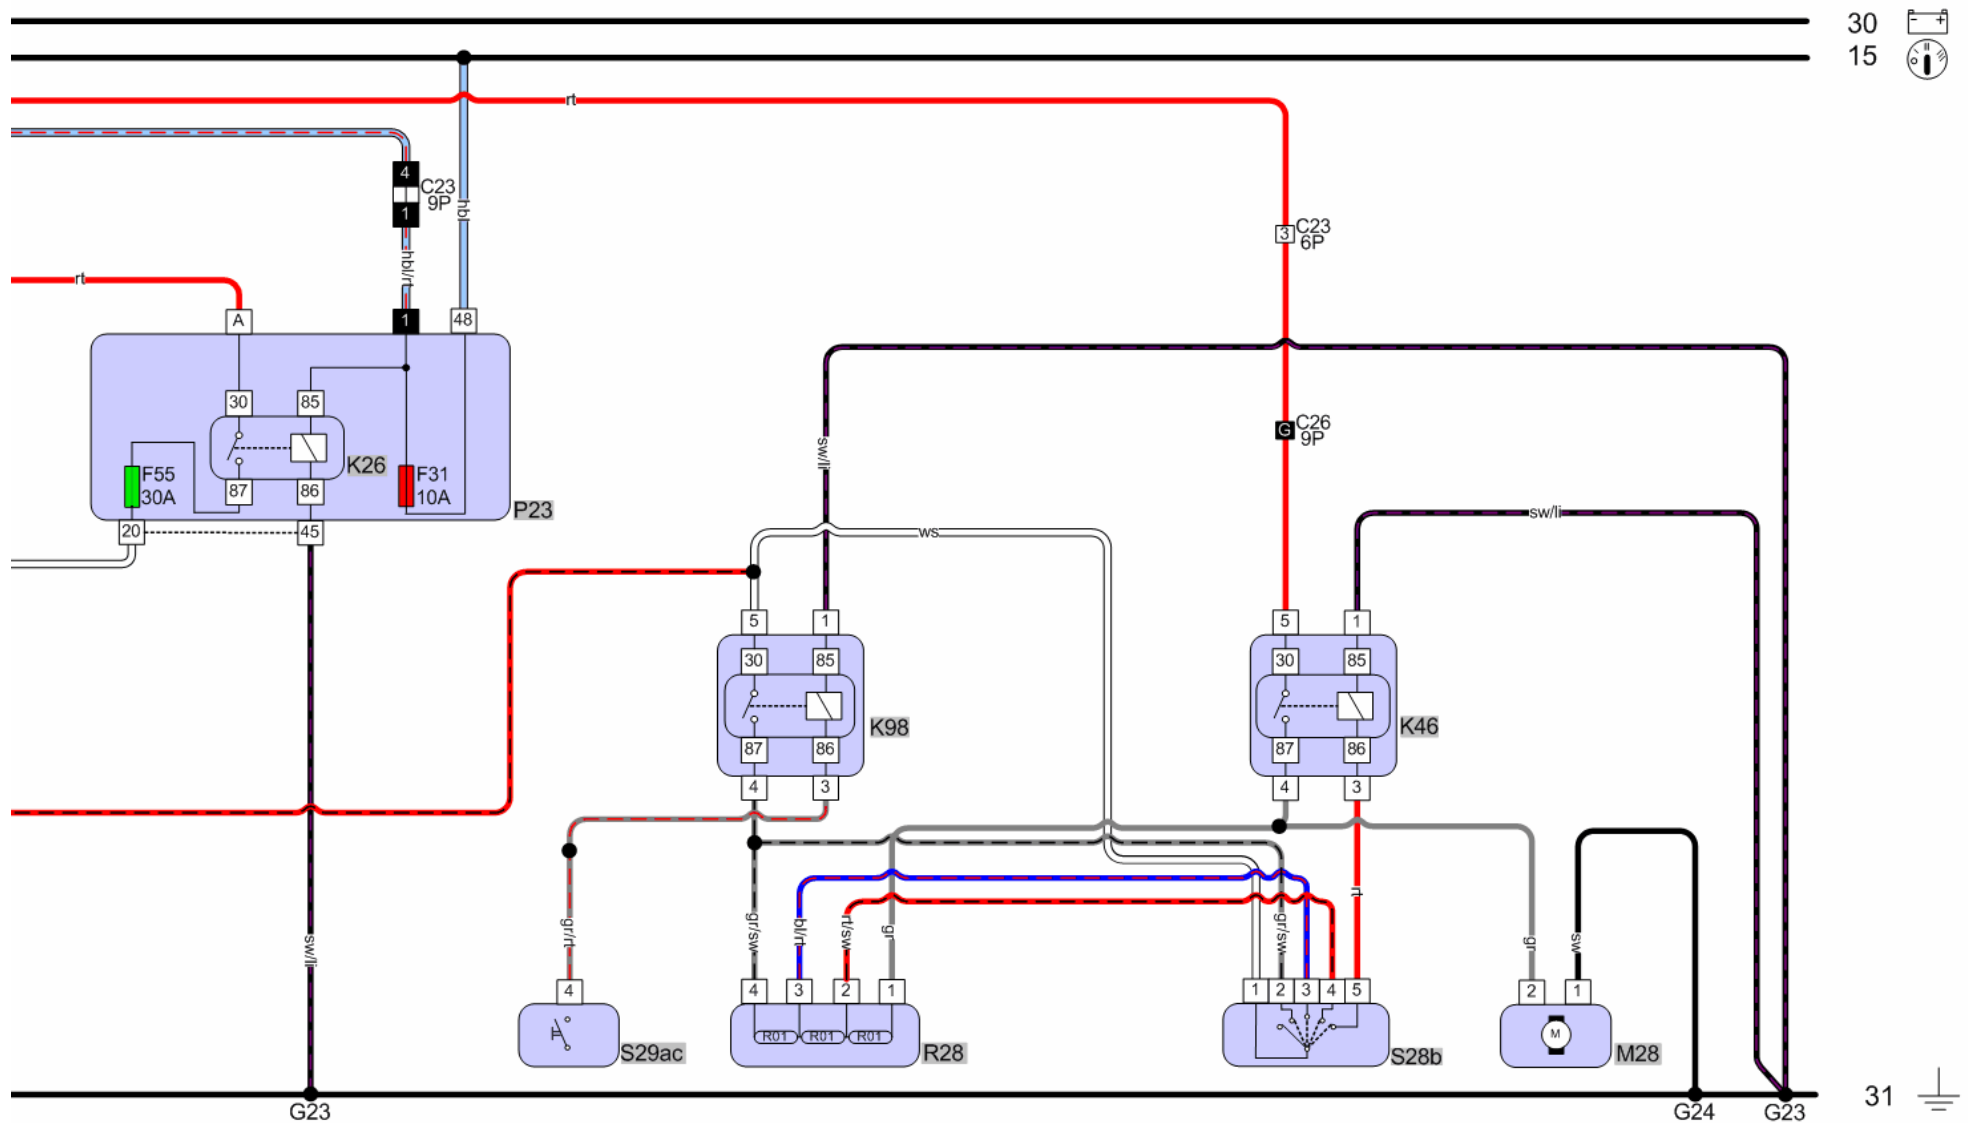

Sterowniki	
A16	Ogrzewanie postojowe
A25T	Regulator czasowy – ogrzewanie postojowe
Czujniki	
B00	Czujnik temperatury
Wtyczki	
C03	Wtyczka komora silnika lewa
C23	Wtyczka za tablic przyrzdów lewa
C25	Zcze EOBD
C26	Wtyczka za tablic przyrzdów
Bezpieczniki	
10A	Bezpiecznik 10 A
150A	Bezpiecznik maksymalny 150 A
20A	Bezpiecznik 20 A
30A	Bezpiecznik 30 A
40A m	Bezpiecznik maksymalny 40 A
70A	Bezpiecznik maksymalny 70 A
80A	Bezpiecznik maksymalny 80 A
Zcza uziemienia	
G01	Poczenie masy w komorze silnika przód lewe
G23	Poczenie masy za tablic przyrzdów lewa
G24	Poczenie masy za tablic przyrzdów prawa
Przekanik	
K19	Przekanik ogrzewania postojowego
K26	Zacisk 15 przekanika
K46	Przekanik dmuchawy ogrzewania stopie 4
K55	Przekanik dmuchawy ogrzewania
K98	Przekanik dmuchawy ogrzewania stopie 1
Silniki, rozruszniki, nastawniki	
M16	Pompa paliwowa ogrzewania postojowego
M28	Silnik dmuchawy ogrzewania
Skrzynki przekanikowo-beezpiecznikowe i wskaniki	
P03	Skrzynka bezpieczników/przekaników komora silnika
P05	Skrzynka bezpieczników gównych komora silnika
P23	Skrzynka bezpieczników/przekaników wntrze pojazdu
P25	Skrzynka bezpieczników/przekaników 2 wntrze pojazdu
Oporniki, anteny, nagrzewnice elektryczne	
R01	Rezystancja
R28	Dmuchawa grzejna rezystancja
Wcznik	
S03	Wcznik przerywania dopywu paliwa
S28b	Wcznik dmuchawy ogrzewania
S29ac	Wcznik klimatyzacji
Przewód górny i dolny	
15	Zapon wczony - 15
30	Napicie akumulatora - 30
31	Masa - 31

Citroen Jumper II 2,0i 16V - RFW - Z - 2002 - 2006
Skrzynka bezpieczników/przekaników wntrze pojazdu

Przewody	
bg	Beowy
bl	niebieski
br	brzowy
ge	óty
gn	zielony
gr	szary
hr	Róowy
lgn	jasnozielony
li	fioletowy
or	Pomaraczowy
rt	czerwony
sw	czarny
ws	biay
Poczenia	
Sta	Uruchamianie i adowanie